### 施工完了 **チエック** シート

確認日 年 月 日 確認者

1□から6□を

◆施工完了後は、必ず以下のポイントをチェックしてください ◆



### ー クイックファスナーを 正しく取り付けていますか

- ●クイックファスナーが確実に固定されていること。 ●給水ホースが回らないように持ち、クイックファ
- スナーが軽く回ること。
- ●給水ホースを引っ張っても抜けないこと。




軽く回ること

※クイックファスナーが正しく取り付けされていないと水漏れが発生するおそれがあります。 再度、取り付け手順に従ってください。

### 5 ひとセンサーを正しく 取り付けていますか

- ●トイレの扉を開けたらすぐに検知する位置 に取り付けてください。
- ●直射日光や他の機器の熱の影響を受けやす い場所への取り付けは避けてください。
- ●夏場、トイレ内室温が約30 ℃を超える場合は、ひとセンサーが正常に働かない場合があります。
- ●ひとセンサーやリモコンは赤外線で信号を 送信しています。天井との間に棚などの障 害物がないか確認してください。

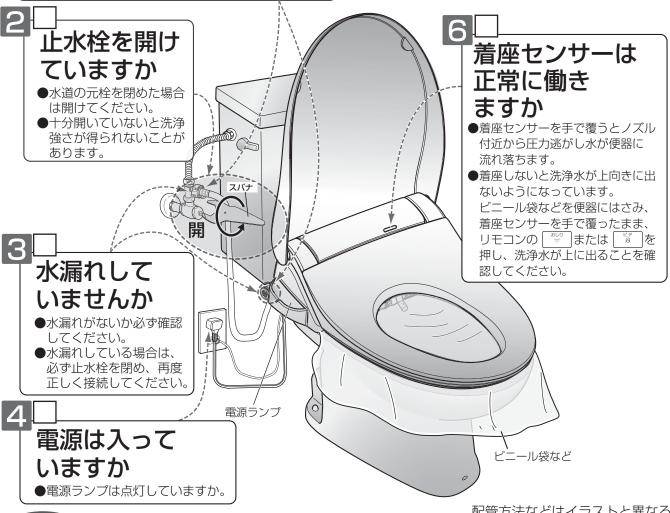



お願い ●試運転は、必ず行ってください。(18ページ)

配管方法などはイラストと異なる 場合があります。

お知らせ


●洗浄中は、ノズルの左から水が流れ出ますが、圧力逃がし水ですので故障ではありません。

### パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

T525-8555 滋賀県草津市野路東2T目3番1-2号

DL949A-C3CP1 CS0310-1110

### **Panasonic**<sup>®</sup>

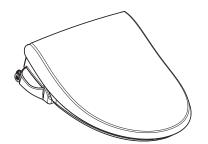

### 設置工事説明書

温水洗浄便座「家庭用

品番 DL-WD60 DL-WD50 DL-WD40 DL-WD20

安全な工事をするために、この設置工事 説明書に基づいて設置してください。 工事終了後は、取扱説明書、保証書とと もに大切に保管し、必要なときにお読み ください。

●イラストは、品番により異なる場合があります。

パナソニックホームページで 取り付け手順を動画で公開しています。

5

panasonic.jp/toilet/

	●安全上のご注意2	
	●設置の前に ······3	
	●各部の名前と同梱部品の確認4	
2	<ul> <li>●設置工事の流れ 6</li> <li>●止水栓を閉める 8</li> <li>止水栓がある場合 止水栓がない場合</li> <li>●分岐金具を取り付ける 9</li> <li>初めて温水洗浄便座を取り付ける場合</li> <li>既設の温水洗浄便座から取り替える場合 …10</li> </ul>	
3	<ul> <li>本体を取り付ける</li></ul>	
4	●試運転18	

●こんなときは ………19

●施工完了チェックシート………裏表紙

備

ページ

設置

取 付

試運転

確認

### 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

### ⚠警告

### 



#### D種接地工事を行う

アース工事がされていないと、 漏電のときに感電する原因となります。



### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による 火災の原因となります。傷んだプラグ・ゆる んだコンセントは使用しないでください。

### 設置工事は、設置工事説明書に 従って確実に行う

説明書に従って行わないと、水漏れ、火災、 感電の原因となります。

### 設置工事部品は、必ず付属部品 および指定の部品を使用する

指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、 感電の原因となります。

### 電気工事は、内線規程に従って施工する 内線規程に従わないと、火災、感電の原因と なります。

### 定格15 A・交流100 Vのコンセ ントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因 となります。

### コンセントのアース端子にアース 線を取り付ける

アース工事がされていないと、漏電のとき に感電する原因となります。



### 水場使用禁止

### バスルーム内など湿 気の多い場所には設 置しない

感電や火災の原因とな ります。



### 電源コード、電源プ ラグを破損するよう なことはしない

傷んだまま使用すると、 感電やショートして火 災の原因となります。

### ぬれた手で、雷源プ ラグの抜き差しはし ない

感電の原因となります。

### 上水道以外には接続 しない

ぼうこう炎や皮膚の炎 症などを起こす原因、 または異物の混入など で配管がつまり、故障 の原因となります。



### 水道工事などは、 市町村の水道条例 に基づいて行う

条例に基づいて行わな いと、水漏れの原因と なります。

### 移動や設置時、 本体を持つ

便座・便ふたを持つと 本体から外れ、けがを する原因となります。

### 設置の前に

- 《お願い》 本体の取り付けが完了するまで電源プラグをコンセントに差し込まない。故障の原因
  - 本体内の残水が凍結している場合は、本体を暖かい部屋に放置し、残水がとけてから
  - 必ず同梱の分岐金具をご使用ください。

- お知らせ この商品は水道水を使って検査をしています。商品を取り出す際に多少の水滴が出る ことがありますが、故障ではありません。
  - 使用水圧範囲は49~735 kPa、{0.5~7.5 kgf/cm²} です。
  - 便器の種類によっては、便座脚ゴムが便器の上に載らず、がたつく場合があります。 DL-WD60/50/40のみ
  - アクアコート使用水圧範囲は68~735 kPa {0.7~7.5 kgf/cm²} です。
  - 設置時の給水直後のみ、アクアコートより水が飛び散る場合があります。


### ■給水管の長さの確認


同梱のフレキシブルパイプの長さは300 mmです。

フレキシブルパイプは切断しないでください。


右図のA寸法が、約150~330 mmの場合は、取り付けできます。 上記以外で②③の場合は、部材購入が必要です。

同梱のフレキシブルパイプ(給水管)

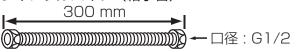

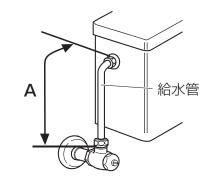


#### ①A寸法が約150~330 mmの場合の設置例

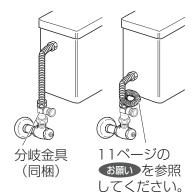

②給水管が短い場合 または外れない場合

A寸法が約150 mm以下 購入してください。 ではフレキシブルパイプ が曲げられず、取り付け られません。この場合、

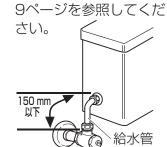

③A寸法が約150~330 mm以外の場合 別売品またはホームセンターなどで市販品を

	フレキシブル パイプの長さ	品番	本体希望 小売価格
	250 mm	<sup>☆</sup> AD-HS25B	<b>630</b> 円 (税抜600円)
別売品	350 mm	<sup>☆</sup> AD-HS35B	<b>756</b> 円 (税抜720円)
	400 mm	<sup>☆</sup> AD-HS40B	809円 (税抜770円)
市販品	400 mm以上	A寸法の市販品を購	入してください。

☆は、システム部材開発センター扱い(別売品)です。 価格は2010年5月現在の希望小売価格です。 価格・品番は変更される場合があります。

### ■リモコン、ひとセンサー取付位置の確認

リモコン、ひとセンサーを取り付ける位置は、15~16ページを参照してください。

### ■ご準備いただくもの










# 各部の名前と同梱部品の確認

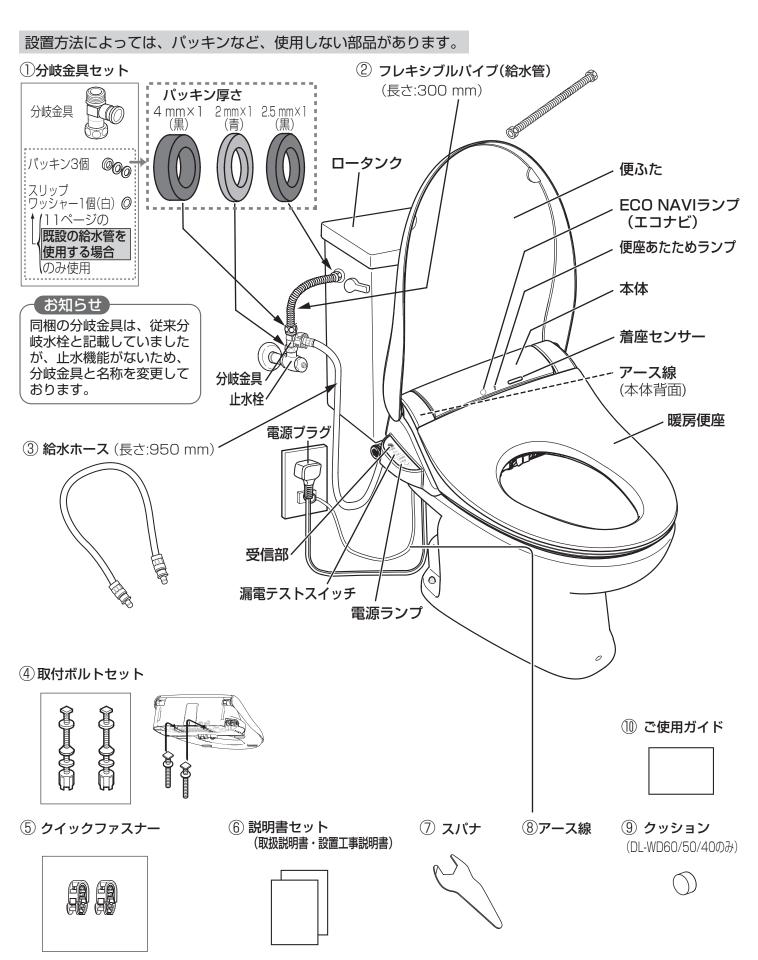

### (お知らせ)

● 操作音について

各スイッチを押すと、本体より操作音が「ピッ」 と鳴ります。ただし、停止スイッチ、各スイッチ の「切」設定時の操作音は「ピー」、操作を受け 付けないときは「ピピピ」と鳴ります。

### (川井コン田)

くグレコン州		
①リモコン1	セット	
In 2		リモコンホルダー
リモコンホ います。	ルダーは!	両面テープ リモコンにセットされて
②取付ねじ	セット	③乾電池セット
しました。 樹脂プラグ 2個	(Community だ) 個	単3形 アルカリ乾電池 2個

### 〈ひとセンサー用〉

### **4**ひとセンサーセット



### 15取付ねじセット



⑩⑮の取付ねじセットは共用です。

単4形

2個

マンガン乾電池

### 同梱のパッキンを使用する

他のパッキンを使用されますと接続部が 破損するおそれがあります。

同	困部品】 同梱部品をチェック	クしてください。 📝 🗐		
番号	部品名	数量	チェック欄	
1	分岐金具セット 分岐金具 パッキン薄い黒2.5 mm厚さ×1 パッキン青2 mm厚さ×1 パッキン厚い黒4 mm厚さ×1 スリップワッシャー(白)×1	1		
2	フレキシブルパイプ (給水管)	1		
3	給水ホース	1		
4	取付ボルトセット	1		
(5)	クイックファスナー	2		
6	説明書セット 取扱説明書 設置工事説明書	1		
7	スパナ	1		
8	アース線(本体接続済み)	1		
9	クッション(DL-WD60/50/40のみ)	1		
$\overline{\mathbb{N}}$	で使用ガイド	1		

用				
Ж	12	取付ねじセット	1	
	13	乾電池セット(単3形アルカリ乾電池)	1	
ひとセンサ	14)	ひとセンサーセット ひとセンサー センサーホルダー 両面テープ	1	
<u> </u>	15)	取付ねじセット	1	
用	20	+	-	

### 【別売品】 (サービスルート扱い)

(16) | 乾電池セット(単4形マンガン乾電池)

リモコンセット

両面テープ

リモコンホルダー


**リモコン** 

記号	部品名	部品品番 ※	数量
	別売分岐水栓・キャップセット (9ページ) 分岐水栓 キャップカバー キャップA パッキン大:黒2.5 mm厚さ×1 説明書	ADL531A-B4JS	1

※部品品番は予告なく変更することがありますので ご了承ください。


別売品の一個は、配管の状態によって必要な 場合があります。販売店でご購入ください。

# 設置工事の流れ

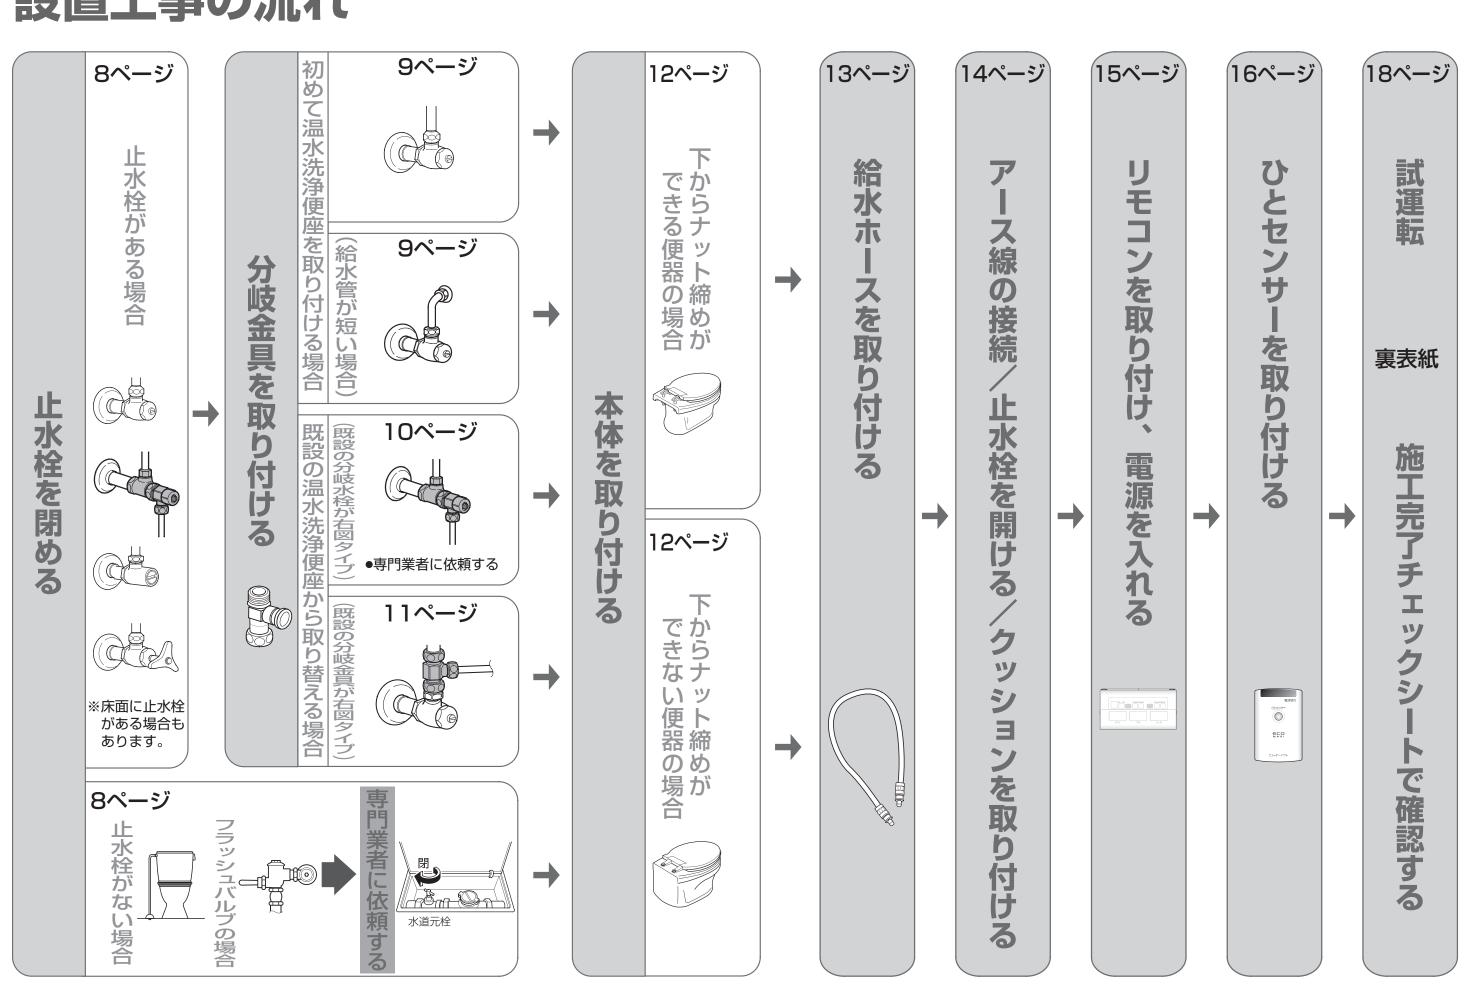

## 止水栓を閉める


### ■止水栓がある場合

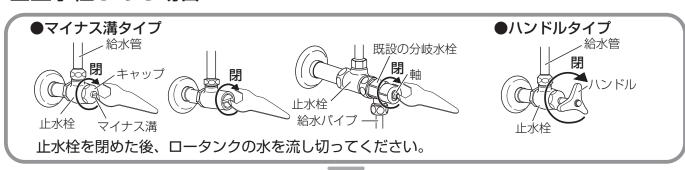

### 9~11ページ

### 分岐金具を取り付ける

### ■止水栓がない場合 → 設置については専門業者に依頼してください

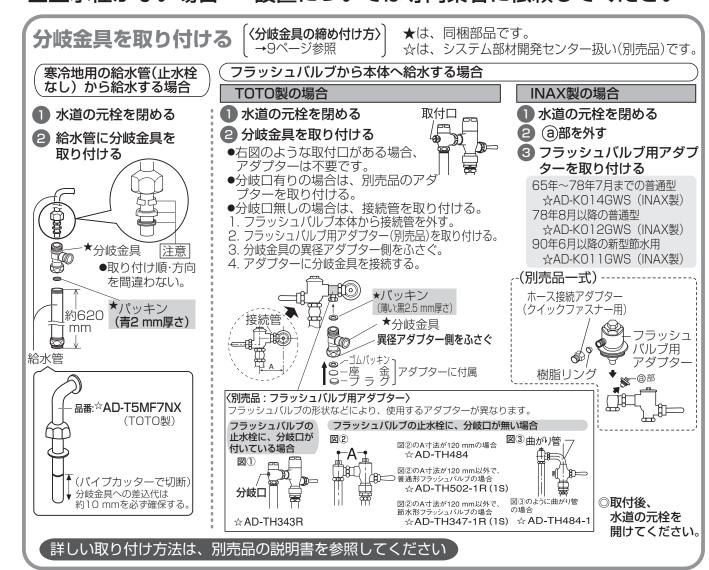


12ページ

本体を取り付ける


### 分岐金具を取り付ける初めて温水洗浄便座を取り付ける場合

★は、同梱部品です。 (サ)は、サービスルート扱い(別売品)です。


### ■ 止水栓が閉まっていることを 確認し、給水管を外す

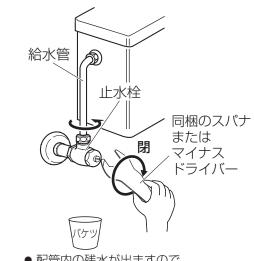

- 配管内の残水が出ますので、 バケツなどで受けてください。
- 2 分岐金具を止水栓に、 取り付ける

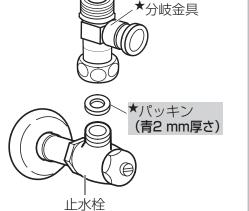


### 〈分岐金具の締め付け方〉

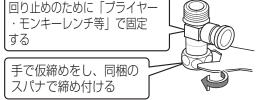



### 下記の別売品を販売店で購入してください。

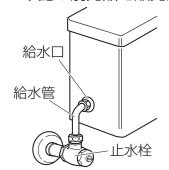


ロータンクの給水口と止水栓 の間の距離が短く本体同梱の 分岐金具とフレキシブルパイ プが接続できない場合や、給 水管が外れない場合は、別売 の分岐水栓を下記に従って接 続してください。

#### 〈別売品 (A) 〉 別売分岐水栓・キャップセット (品番: ADL531A-B4JS)



- 1 水道の元栓を閉める
- ② 別売品の分岐水栓を取り付ける
- ③ 本体同梱の分岐金具を取り付ける

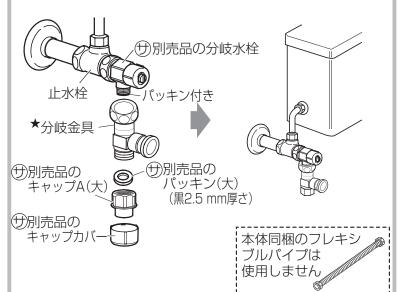

「詳しい取り付け方法は、別売品の説明書を参照してください

11ページ 分岐金具を取り付ける

2 給水管の取り付け

12ページ

本体を取り付ける


### 分岐金具を取り付ける

既設の温水洗浄便座がら取り替える場合

★は、同梱部品です。




### 止水栓を元に戻す必要があります(専門業者に依頼してください)

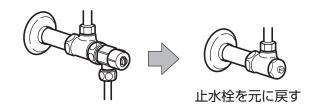



- 元栓を閉める前にガス湯沸器や洗濯機などを 使用中の場合は止めてください。
- ●閉栓後は近くの蛇口などで給水が止まっている ことを確認してください。

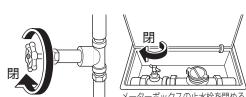

、マンションの場合

メーターボックスの止水栓を閉める 水道メーターと一体に なった元栓の場合



### 下記の部品が必要です




2 給水パイプを外す



③ 既設の分岐水栓を止水栓から外す




配管内の残水が出ますので、 バケツなどで受けてください。

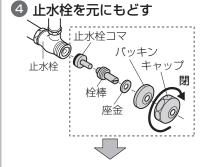

11ページ



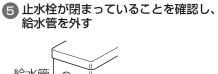




配管内の残水が出ますので、

分岐金具を取り付ける

6 分岐金具を止水栓に、取り付ける 〈分岐金具の締め付け方〉 →9ページ参照

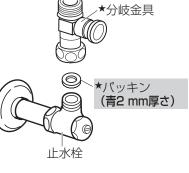


バケツなどで受けてください。

2 給水管の取り付け

### 既設の分岐金具が 下図のタイプ(B)



「**〈分岐金具の締め付け方〉→**9ページ参照 〕

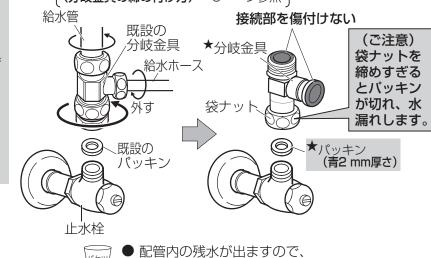

バケツなどで受けてください。

2 給水管の取り付け

●既に給水管がフレキシブルパイプや給水ホースで接続されている場合は、そのまま使用できます。

#### 同梱のフレキシブルパイプを使用する場合


同梱のフレキシブルパイプを使用し、接続する。


フレキシブルパイプは

- ●曲げ過ぎない
- ●何度も曲げ直さない(折れることがあります)
- ●切断しない
- ●長さが合わないときは、別売品または、ホームセンター などで市販品を購入してください。

### 既設の給水管を使用する場合

- ●分岐金具側に給水管を接続し、ロータンク 給水口にあうような長さに給水管を切断。 (フレア加工している場合は、切断長さに
- ●分岐金具への差込代は約10 mmを必ず 確保する。

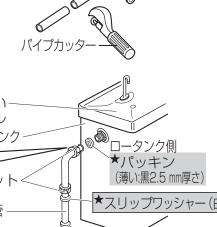

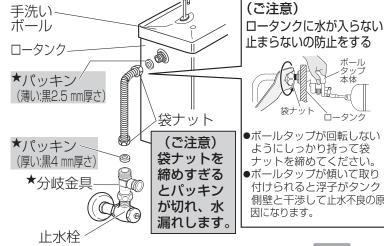

ボール /タップ 本体 ●ボールタップが回転しない ようにしっかり持って袋

ナットを締めてください。 ●ボールタップが傾いて取り 付けられると浮子がタンク

側壁と干渉して止水不良の原 因になります。

ロータンク 袋ナット ★スリップワッシャー(白) 給水管 ★分岐金具 分岐金具側 止水栓 ★パッキン (厚い:黒4 mm厚さ)

12ページ

本体を取り付ける

## 本体を取り付ける

### 下からナット締めができる ● 既設便座の取り外し 1.ナットをモンキー レンチなどで ゆるめる。 2.ナットと パッキン パッキン を外し便座を 取り外す。 ゆるめる 🍋


#### (ナットがさびてゆるまないときは)

- ●市販のねじゆるめスプレー剤などでゆるめる。
- 取れないときは、金のこでボルトを切断する。

### (2)本体の取り付け(同梱の取付ボルトセット使用)

- 1. 取付ボルトからナット・樹脂ワッ シャー・パッキンAを外す。
- 2. 取付ボルトの頭を本体裏面にある 本体固定板の溝に差し込む。
- 3. パッキンBを上に動かして、本体 固定板と取付ボルトを仮固定する。
- 4. 本体を便器に取り付け、取付ボルトにパッキンA ・樹脂ワッシャーの順で取り付けた後、ナットを 手でしっかり締め付ける。

#### (お願い) 工具でナットを締め付けないでください。

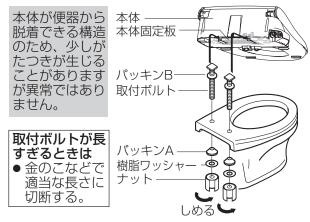

### ■便ふたの後部がロータンクにすれるまたは強く 当たる場合 ⇒すれない程度に少し前に引き

出して取り付ける。 ■便器によって便座が倒れやすい場合

注意する。

12

⇒倒れない程度に少し前に引 き出して取り付ける。 本体裏面のノズル収納部が 便器に乗り上げないように 便ふた

の後部 ノズル収納部 少し前に引き出

#### 下からナット締めができない 更器の場合

⋒ 既設便座の取り外し

固定ねじ2本を ゆるめ、取り外す。

取り外した部品は、 取り付け時に使用 します。



2 本体固定板の取り外し

本体裏面より本体固定板を取り外す。



本体脱着ボタン を押しながら 本体固定板を持 ち上げる。

### (3) 本体固定板の取り付け (既設の部品を使用)


位置を決め、取り 外した既設部品を 使用し、本体固定 板を便器に取り付 ける。


> 上面施工用 固定部品 (既設部品)



### 4 本体の取り付け

- ①右図のように突起A に突起Bを合わせる。 ②手前を浮かせた状態 で斜めに差し込む。
- ③「カチッ」と音がす るまで上から押す。
- ●コードを本体と便器の 間にはさみ込まないよ うにしてください。

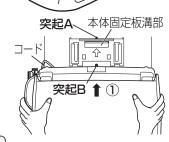

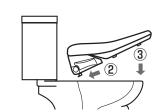

本体を便器に設置後、本体を軽く持ち上げ、しっかりと固定されていることを確認してください。


# 給水ホースを取り付ける

### 1 分岐金具への接続

1.給水ホースの0リング部にゴミがないこと を確認し、分岐金具の接続口にまっすぐ 差し込む。

#### (ご注意) 給水ホースをねじって差し込む と、Oリングが切れるおそれがあります。

2.クイックファスナーを給水ホースと分岐 金具接続部に確実に奥まで差し込む。 (「パチッ」と音がします)

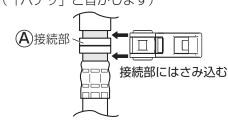

- 3.フックを確実に固定する
- ●フック穴側を折り曲げる
- **2**フックつめ側をフック穴側に折り曲げ 固定する(「パチッ」と音がします)



4.給水ホースが回らないように持ってクイッ クファスナーが軽く回ることを確認する。 ※軽く回らない場合は、正しい位置に取り付 けされていません。

### 2 本体への接続(分岐金具への接続と同様)

- 1.給水ホースの0リング部にゴミがないこと を確認し、本体接続口にまっすぐ差し込む。
- 2.クイックファスナーを給水ホースと本体接続

部に確実に奥まで差し込む。 (「パチッ」と音がします)

- 3.フックを確実に固定する
- ●フック穴側を折り曲げる
- **②**フックつめ側をフック穴 側に折り曲げ固定する (「パチッ」と音がします)

4.給水ホースが回らないように持って クイックファスナーが軽く回るこ とを確認する。

※軽く回らない場合は、正しい 位置に取り付けされていません。

### 3 必ず確認

● クイックファスナーが確実に固定されているか確認してください。

お知らせ

1300 mm用


2500 mm用


● 給水ホースを引っ張って、分岐金具接続口や本体接続口から抜けないことを確認してください。


給水ホースが短い場合は、別売品を

AD-DQPGW13

販売店でご購入してください。

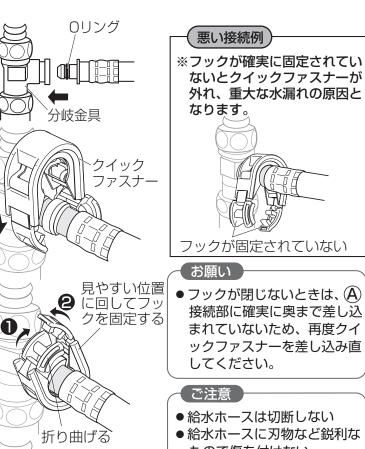

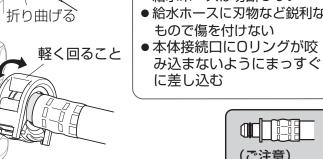

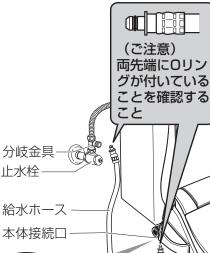




### アース線の接続

### 必ずコンセント側へ接続してください


(アース付きコンセントでない場合は、アース 工事を販売店にご依頼ください)

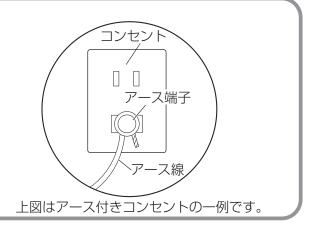

# 止水栓を開ける

#### 各接続部がきっちりと接続されていることを確認してください。


- ●水道の元栓を閉めた場合は開けてください。
- ●手洗いボールから水があふれたり、飛び散らない程度に止水栓の軸をゆっくり開けてください。
- ●十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります。

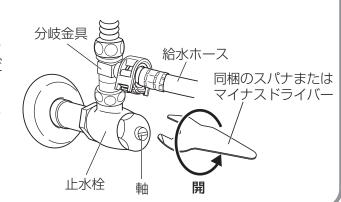

### クッションを取り付ける(DL-WD60/50/40のみ)

便ふたがロータンクに強く当たる 場合は付属のクッションを右図を 参考に貼り付けてください。

●貼る前に、汚れ、水分などを ふき取ってから貼り付けて ください。

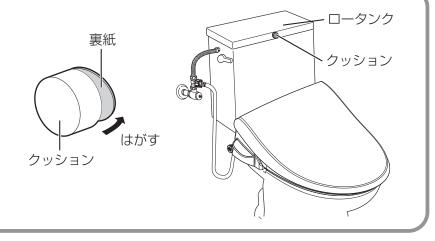

### リモコンを取り付け、電源を入れる

- ◆本体の受信部側の壁などに取り付けることをおすすめします。黒い天井や壁などでは、リモコンからの送信を本体が受信しにくい場合があります。
- リモコンを固定する前にリモコンと 本体が送受信していることを確認し てください。





送信部 (黒い部分)

- 1 リモコンの電池ふたを開け、乾電池を入れる
- 2 電源プラグを差し込み、リモコンと本体の送受信確認をする
  - ①電源プラグを差し込む
    - ●本体の電源ランプが約10秒間点滅後、点灯する
  - ②リモコンを壁面の取り付けたい位置に合わせ、 約10分以内におしりまたはビデスイッチを押す
    - ◆本体の電源ランプが1回点滅と同時に本体より 電源 ランプ 「ピピピ」と鳴る 「ただし、着座センサーが検知している場合は「ピッ」と 鳴ります)

◆ 送受信可能な位置です。

- ◆電源ランプが1回点滅しない場合は、電源プラグを差し込み直して 取り付け位置を変更してから再度、送受信確認をしてください。
- ③ リモコン(リモコンホルダー)を壁面に取り付ける
  - ①リモコンからホルダーを外す
  - ホルダー上を指で押さえながら 下方向にずらして外す
  - ②ホルダーを壁面にねじで取り付ける




○8時間切

A.ねじ止めできる壁材	B.ねじ止めできない壁材
● 各種合板 ● ビニールクロスなど	<ul><li>タイル ●石こうボード</li><li>コンクリートなど</li></ul>
ねじ2本で壁面に取り付ける	①壁面に下穴 をあける (直径 5.8 mm) 深さ 35 mm) ②樹脂プラグを 差し込む

③リモコン裏面の溝を合わせて上から差し込む

# ▶ 壁に貼り付けた両面テープを剥がすと壁材を剥がすおそれがあります。 ●表面がザラザラした壁面や凹凸がある面(クロスなど)に取り付けるとリモコンが落ちる場合があります。 両面テープ(ホルダー裏面)

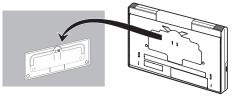

④リモコンが取り外せることを確認する(電池交換が必要なため)

### ひとセンサーを取り付ける

- ■トイレのパターンに合った位置に取り付ける(トイレの扉と便器の位置関係により異なります)
  - ひとセンサーは人(発熱体)の動きを検知し、便座の瞬間暖房への通電(全機種)と便ふたの開閉 (DL-WD60/50/40のみ)を自動で行います。
- ひとセンサーの電池ふたを開け、乾電池を入れる




2 取付位置を選ぶ(下図参照)


#### 〈トイレのパターン別、取付位置例〉


- ひとセンサーを正しく作動させるために、トイレ内に入った時、人を確実に検知する位置に取り付 けてください。ひとセンサーが人を検知すると本体から「ピッ」という受付音が鳴ります。
- ひとセンサーと天井の間に棚などの障害物がない位置に取り付けてください。
- ひとセンサーを便座の方向に向けて取り付けると誤作動する場合があります。

#### 扉の対向面の壁に取り付けてください。(扉が引き戸の場合も同様)

● トイレの幅が約80 cmの場合、ひとセンサーの検知幅は約40 cmになります。

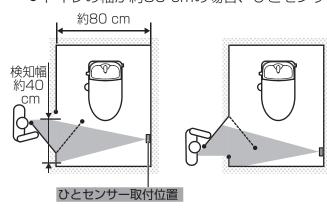

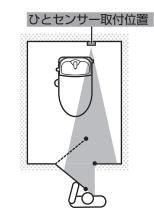

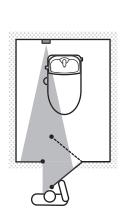


#### **〈取り付け高さ〉** (どのパターンでも共通です)

⋘⋘ 取り付けるのに適した範囲です。

ひとセンサーの検知範囲の目安です。

● ご使用になる方の身長に合わせて、 取り付け高さを決めてください。

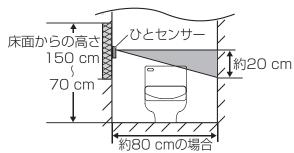

### **ご注意** 次のような場所に取り付けるのは避けてください。

● 直射日光の当たるところに取り付けた場合、 カーテンや窓の外の木々の揺れで、直射日光が さえぎられると、誤作動することがあります。

お知らせ

● ひとセンサーが人を検知すると、便座の暖房を 開始します。室温が30℃を超えたり直射日光が 当たったりすると作動しない場合があります。 (人と周囲の温度差が少ないときは、熱の変化を検知しにくいためです)



### 3 ひとセンサーと本体の送受信確認をする(位置決め)

- ■DL-WD60/50/40の場合(便ふたの自動開閉機能付き)
- ①リモコンの自動開閉スイッチが「入」になっていること を確認する。
- ②便ふたを閉じ、一旦トイレから外に出る。
- ③3分以上経過後、トイレに入り、便ふたが開くと同時に、 便座あたためランプが点滅して点灯に変わることを確認 する。(ただし、便座の温度が約30℃以上の場合は点 滅せずに点灯します)
- ■DL-WD20の場合(便ふたの自動開閉機能なし)
- ①一旦、トイレから外に出る。 (便座の温度を下げるため) ②3分以上経過後、トイレに入り、便座あたためランプが
- (ただし、便座の温度が約30℃以上の場合は点滅せずに 点灯します)



便座あたためランプ


### お知らせ


● ひとセンサーが人を検知すると、 本体より「ピッ」と鳴ります。

### 4 ひとセンサーホルダーを壁面に取り付ける

点滅して点灯に変わることを確認する。

- ①ひとセンサーからホルダーを外す
- ホルダー下を指で押さえながら 下方向にずらして外す

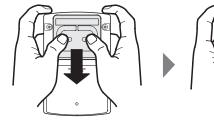


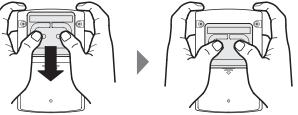

#### ②ホルダーを壁面にねじで取り付ける

A.ねじ止めできる壁材	B.ねじ止めできない壁材	ツルツルで固い平らな壁材 (タイル)
● 各種合板 ● ビニールクロスなど	● タイル ● 石こうボード ● コンクリートなど	●壁に貼り付けた両面テープを剥がす と壁材を剥がすおそれがあります。
●ねじ2本で壁面に取り付ける	①壁面に下穴 をあける (直径 5.8 mm) 深さ 35 mm) ②樹脂プラグを ねじ 差し込む	●表面がザラザラした壁面や凹凸がある面(クロスなど)に取り付けるとひとセンサーが落ちる場合があります。  「面面テープ(ホルダー裏面)

#### ③ひとセンサー裏面の溝を合わせて上から差し込む

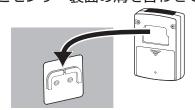

④ひとセンサーが取り外せることを確認する(電池交換が必要なため)

## 試運転

**試運転の前に…** 水道の元栓、止水栓が開いていることを確認してください。 (十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります) 給水接続部から水漏れがないかを確認してください。

■ 本体梱包用のビニール袋などをはさむ (便座と便器の間)

電源プラグが差し込まれていることを 確認する

3 漏電テストスイッチを2秒以上押す 漏電検知機能が作動し、電源が切れます。 (漏電ランプ点灯、電源ランプ消灯)

4 電源プラグを抜く

●4~5秒待って、漏電ランプが消灯する ことを確認する。

(5) 電源プラグを差す

● 電源ランプが約10秒間点滅後、 点灯に変わります。

● 便座あたためランプが点滅して点灯に 変わります。(便座温度が約30℃以 上の場合は、すぐに点灯します)

●便座に手を当て、あたたまっているこ とを確認する。

- ECO NAVIランプが点灯します。
- 脱臭が始まります。

6 着座センサーを手で覆う

● ノズル付近から圧力逃がし水が便器に流れ落ちます。

そのまま手で覆いながら、リモコンの

|または| 📓 |を押しビニール袋の上から手をあて温水が出ることを確認する

(温水が出ない場合は、リモコンの温水温度スイッチで設定温度を切り換えてください)

245

- ・止めるときは | <sup>●止</sup> | を押す。
- ●着座センサーから手を離すと、ノズルが戻りノズルを洗浄します。

### 〈手を覆わずに本体操作部の (><) を押した場合〉

ノズルがお手入れ状態になり水が下に流れます。

- →この場合、リモコンの | ¯ | を押して、ノズルが収納されるのを確認してください。 その後、手順 5 から試運転を行ってください。
- **(8)** 取扱説明書に従って、おしり・ビデ洗浄、エチケットポイントなど機能の確認をする
- (9) ビニール袋を外す

18

### こんなときは



工事後の注意

天井までの仕切壁のない連なっているトイレで2台以上設置の

場合、リモコンで操作したときに他の本体が誤作動する

凍結するおそれのある場合や長期間(1週間以上)使用しない場合は、水抜き をしてください(取扱説明書「凍結予防・長期間使用しないときは」参照)

取扱説明書「保証とアフターサービス」 の修理ご相談窓口にご連絡ください

○8時間切 ○電源

本体操作部

○ 8時間切

6 7 着座センサー

19

ビニール袋など

漏電ランプ

電源ランプ

便座あたため

ランプ |

**ECO NAVI** 

(赤)

(緑)